



AKW[®]


PANNEAUX ALVEO

AKW vous propose des solutions pour que votre salle de bains soit synonyme de confort, sécurité et indépendance.

www.akw-medicare.com

TARIFS

COLORIS	DIMENSIONS	POIDS		RÉF.	PP.HT.
Blanc brillant	600 x 2570 mm	7,5 kg	Vendu en lot de 2 panneaux	27830WHG	210,58 €
Marbré blanc mat	600 x 2570 mm	7,5 kg	Vendu en lot de 2 panneaux	27830WMM	
Béton clair mat	600 x 2570 mm	7,5 kg	Vendu en lot de 2 panneaux	27830CNM	
Graphite foncé mat	600 x 2570 mm	7,5 kg	Vendu en lot de 2 panneaux	27830DKM	

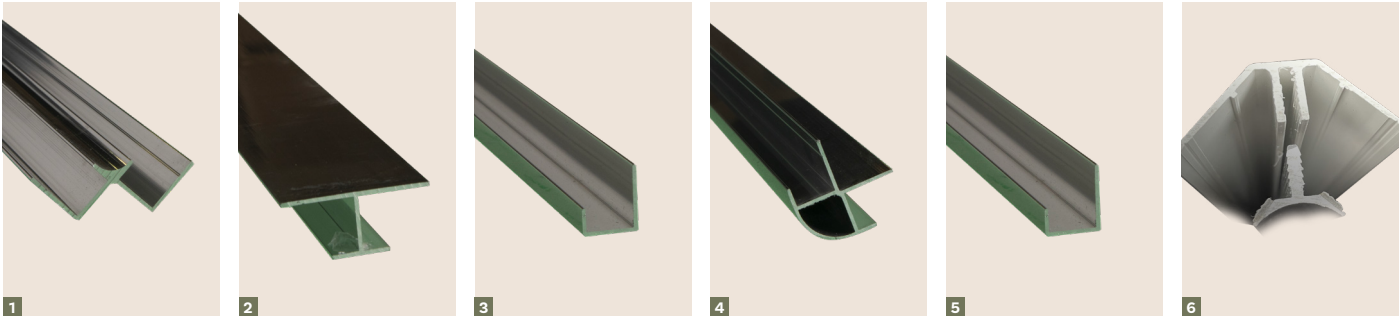

1 Profilé d'angle intérieur H : 2500 mm Alu satiné Réf. 27831 PP.HT. : 22,05 €	2 Profilé en H H : 2500 mm Alu satiné Réf. 27832 PP.HT. : 22,05 €	3 Profilé de finition H : 2500 mm Alu satiné Réf. 27833 PP.HT. : 11,03 €	4 Profilé d'angle extérieur H : 2500 mm Alu satiné Réf. 27835 PP.HT. : 22,05 €
5 Profilé de finition haut/bas H : 2500 mm Alu satiné Réf. 27836 PP.HT. : 22,05 €	6 Profilé d'angle intérieur en 2 parties H : 2500 mm Alu satiné Réf. 27737 PP.HT. : 45,71 €	7 Kit de fixation d'accessoires 40 entretoises + 1 foret Pour fixer des accessoires de manière sécurisée Réf. 27834 PP.HT. : 33,08 €	

Caractéristiques



Matériaux	PVC extrudé	Système de clipsage	Oui
Hauteur	2570 mm	Profilés	Alu satinés
Epaisseur	10 mm	Etanchéité	100%, convient aux milieux humides
Poids	600 mm 7,5 kg - 1000 mm 11,5 kg	Le plus	Alternative idéale au carrelage
Certification	Classement feu selon EN 13501-1 : D	Garantie	35 ans

BLANC
BRILLANT



MARBRÉ
BLANC MAT



GRAPHITE
FONCÉ MAT




BÉTON
CLAIR MAT



CONSEILS DE POSE

1

Avant l'installation :
stockez les panneaux
à plat 72h avant
de les poser !

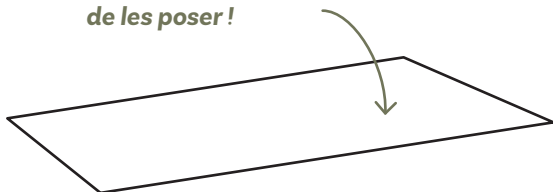

2

Comment coller
les panneaux ?



Colle polymère
en zigzag
si surface lisse



Colle polymère
en plots si différence
de niveaux

3

Où appliquer
le silicone ?


Dans la gorge
des profilés de finition

et

Entre les panneaux
et le receveur

et



Entre les panneaux
(sur la partie mâle)

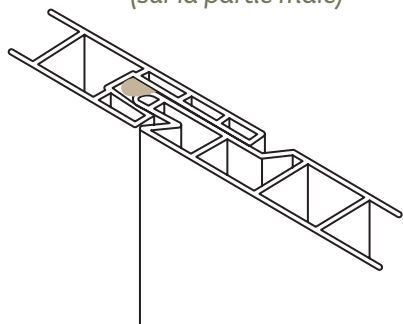

4

Comment couper
les panneaux ?


Avec une scie circulaire
avec la face de finition
sur le bas

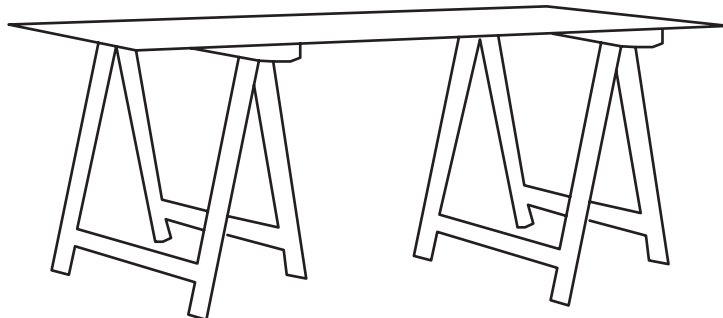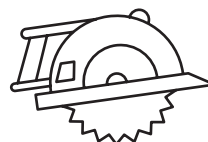

**POSE
SANS
PROFILÉ**
**JONCTION
INVISIBLE**



Astuce de pose avec chutes

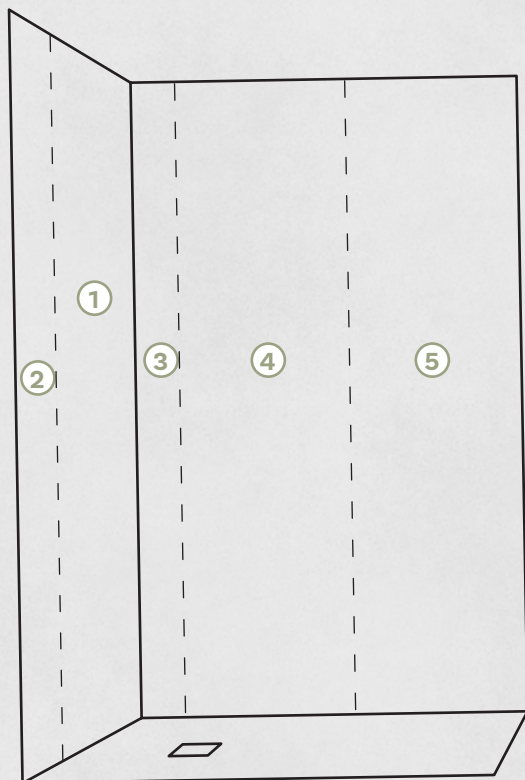

Exemple de configuration
pour une douche en **angle**
de **1400 x 800 mm**

- 1 Panneau de 60 cm complet,
couper la languette mâle pour
mettre le profilé d'angle.
- 2 Couper 20 cm sur un autre panneau
- 3 Récupérer 20 cm avec la partie
femelle du second panneau
- 4 Panneau de 60 cm complet
- 5 Panneau de 60 cm complet,
couper la partie femelle pour
mettre le profilé de finition.

Les + produits côté installateur



Système d'emboîtement :

les panneaux s'emboîtent pour
éviter l'installation en bord à bord
ou l'utilisation de profilé en H. Le **rendu**
est **unifié** et l'**étanchéité** **garantie** !



10 mm d'épaisseur : idéal
en rénovation afin de **rattraper**
tous défauts de votre mur.



Un angle intérieur en 2 parties
pour faciliter l'installation en niche
ou en cas de murs présentant des
défauts d'aplomb, ou d'équerrage



Possibilité de **coller le panneau**
directement sur le carrelage existant
pour une **installation facile et rapide**.



Un **poids ultra léger** !
Seulement 7,5 kg qui permet
une **manipulation aisée**.

Les + produits côté utilisateurs



« Quatre coloris tendance
avec une finition mate
ou brillante. pour une douche
qui me ressemble ! »

« Pas de joints de carrelage
ni de jonctions de panneau !
Le nettoyage est très facile.
Un simple coup d'éponge suffit ! »

« Les panneaux Alvéo
sont 100% étanches.
AKW m'offre une garantie
de 35 ans ! »

The AKW logo is displayed in a white, bold, sans-serif font in the upper right corner of the image. The background of the entire page is a photograph of a modern shower enclosure with glass doors and chrome fixtures, set against a light-colored wall and a wooden floor. A grey towel hangs on a hook to the right, and two bottles of shower products are on the floor in the bottom right corner.

AKW®



117, avenue Victor Hugo
F-92100 Boulogne Billancourt - France

29E, rue de la Terre à Briques
B-7522 Marquain - Belgique



INTERNATIONAL
0032 (0) 68 33 48 99

FRANCE
01 74 74 33 85



EMAIL
ism@akw-medicare.com

SITE WEB
www.akw-medicare.com